

# Montageanleitung Mini-Gurtwickler 0846

## ACHTUNG!

Die Federdose ist gespannt!

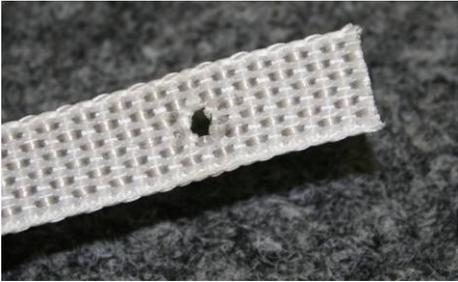
Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

## Gurteinzug

Gurtbreite: Max. 15 mm

Gurtstärke: Max. 1,4 mm

Gurtlänge: Bei heruntergelassenem Rolladenpanzer sollte der Gurt einmal komplett um die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1		Anlieferungszustand: Die zwei Gehäusehälften sind getrennt.
2		Den Gurt ca. 2 cm vom Gurtende entfernt lochen.
3		Den Gurt durch den Klemmer fädeln.

4		<p>Den Gurt einmal um die Federdose wickeln und in den Haken an der Außenseite der Federdose einhängen.</p>
5		<p>Am Gurt ziehen und die Arretierlasche eindrücken. Die Arretierlasche darf nicht zu tief eingedrückt werden und nicht am Spannhaken schleifen. <b>ACHTUNG!</b> Verletzungsgefahr! Die Federdose ist gespannt!</p>
6		<p>Den Gurt in den Gurtwickler einziehen lassen.</p>
7		<p>Die zweite Gehäusehälfte aufsetzen und das Gehäuse schließen.</p>

### Demontage:

Den Gurtwickler öffnen. Den Gurt aus dem Gurtwickler ziehen, die Arretierlasche nach oben biegen und im Spannhaken einhängen. Dann den Gurt aushängen und herausziehen.

**SELVE** Rolladentechnik  
Antriebstechnik  
Steuerungstechnik

SELVE GmbH & Co. KG  
Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid  
Telefon +49 2351 925-0 Telefax -49 2351 925-111  
www.selve.de info@selve.de