Aufmaßhilfe
TESO Insektenschutzrollo

Vorbemerkungen Insektenschutzrollo

Mit diesem Erzeugnis haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist.

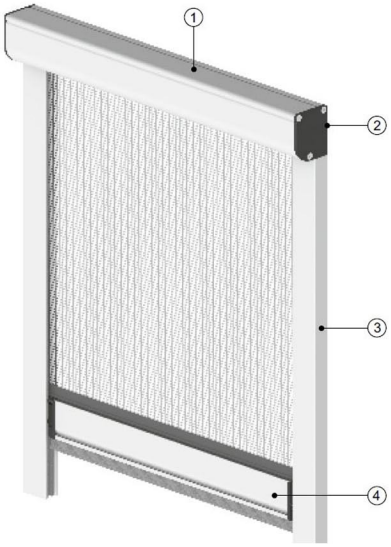

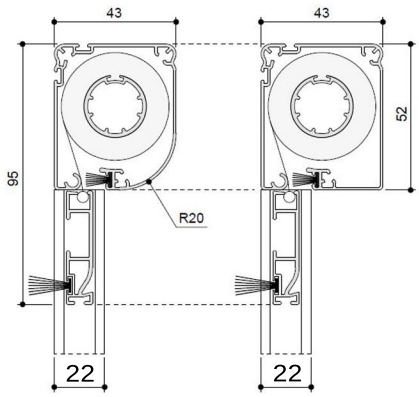

Legende:

1. Rollo Kassette (43 x 52 mm) viertelrund
2. Endkappe viertelrund
3. Führungsschiene 31 x 18 mm
4. Endstab

Montage auf die Laibung

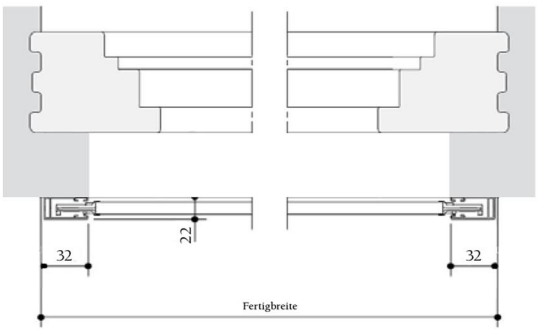

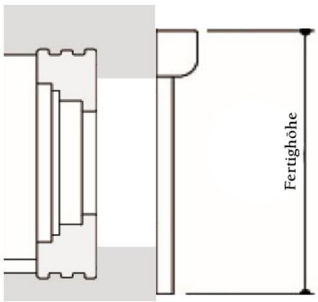

Bei der Montage auf die Fensterlaibung wird das straffe Maß der Fensterlaibung in der Breite sowie in der Höhe gemessen. Auf dieses Maß wird die Breite der zwei Führungsschienen darauf gerechnet (2x32 mm), so entsteht das Fertigmaß in der Breite. Die Höhe betreffend wird einmal die Höhe der Kassette inkl. Endstab (1x95 mm) dazu addiert. So erhalten Sie das Fertigmaß der Höhe.

Der Zuschnitt für die Komponenten wird wie folgt errechnet:

Zuschnitt Rollokassette: Fertigmaß abzgl. Endkappen (18 mm)
z.B. Fertigmaß 750 mm -18 mm = 732 mm Rollokassettenmaß für den Zuschnitt

Zuschnitt Führungsschienen: Fertigmaß abzgl. Rollokassette (52 mm)
z.B. Fertigmaß 1000 mm -52mm = 948 mm Führungsschienenmaß für den Zuschnitt

Teso Elementetechnik Inhaber: Robby Tenne
An den Weiden 5 01920 Haselbachtal
Telefon: +49 3578 - 787752 Fax: +49 3578 - 787751 E-Mail: info@teso-shop.de