

## Montageanleitung Mini-Gurtwickler 0846

## **ACHTUNG!**

Die Federdose ist gespannt!

Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

## Gurteinzug

Gurtbreite: Max. 15 mm Gurtstärke: Max. 1,4 mm

Gurtlänge: Bei heruntergelassenem Rollladenpanzer sollte der Gurt einmal komplett um

die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1



Anlieferungszustand:

Die zwei Gehäusehälften sind getrennt.

2




Den Gurt ca. 2 cm vom Gurtende entfernt lochen.

3



Den Gurt durch den Klemmer fädeln.

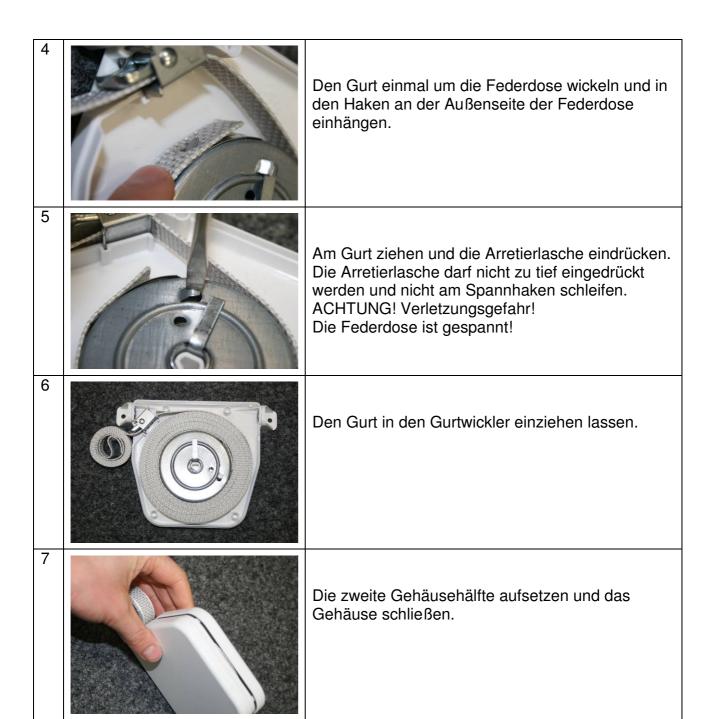

## **Demontage:**

Den Gurtwickler öffnen. Den Gurt aus dem Gurtwickler ziehen, die Arretierlasche nach oben biegen und im Spannhaken einhängen. Dann den Gurt aushängen und herausziehen.



SELVE GmbH & Co. KG Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid Telefon +49 2351 925-0 Telefax -49 2351 925-111 www.selve.de info@selve.de