


Aufmaßhilfe TESO Insektenschutzrollo

Vorbemerkungen Insektenschutzrollo

Mit diesem Erzeugnis haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist.

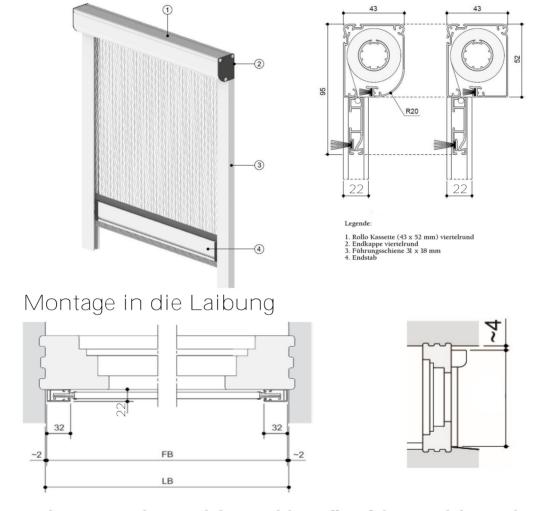

Bei der Montage in die Fensterlaibung wird das straffe Maß der Fensterlaibung in der Breite sowie in der Höhe gemessen. Von diesem Maß wird eine Einbauluft von 4 mm in der Breite als auch in der Höhe abgezogen. Das errechnete Maß ist nun das Fertigmaß des Rollos.

Der Zuschnitt für die Kompponenten wird wie folgt errechnet:

<u>Zuschnitt Rollokassette:</u> Fertigmaß abzgl. Endkappen (18 mm) z.B. Fertigmaß 750 mm -18 mm = 732 mm Rollokassettenmaß für den Zuschnitt

<u>Zuschnitt Führungsschienen:</u> Fertigmaß abzgl. Rollokassette (52 mm) z.B. Fertigmaß 1000 mm -52mm = 948 mm Führungsschienenmaß für den Zuschnitt

Teso Elementetechnik Inhaber: Robby Tenne An den Weiden 5 01920 Haselbachtal

Telefon: +49 3578 - 787752 Fax: +49 3578 - 787751 E-Mail: info@teso-shop.de