6.

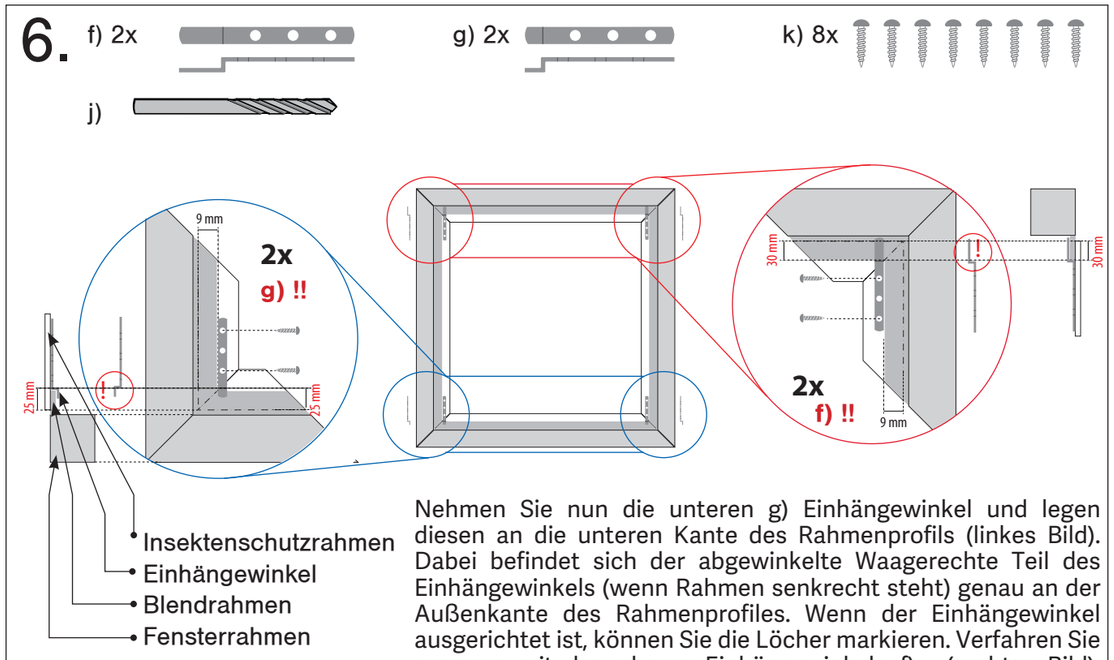

Nehmen Sie nun die unteren g) Einhängewinkel und legen diesen an die unteren Kante des Rahmenprofils (linkes Bild). Dabei befindet sich der abgewinkelte Waagerechte Teil des Einhängewinkels (wenn Rahmen senkrecht steht) genau an der Außenkante des Rahmenprofiles. Wenn der Einhängewinkel ausgerichtet ist, können Sie die Löcher markieren. Verfahren Sie genauso mit den oberen Einhängewinkeln f) - (rechtes Bild). Bohren Sie anschließend die Löcher für die Schrauben mit dem gelieferten Bohrer j). Danach fixieren Sie die Einhängewinkel mit den Schrauben k).

7.

7.a

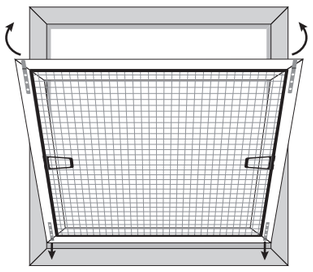

7.b

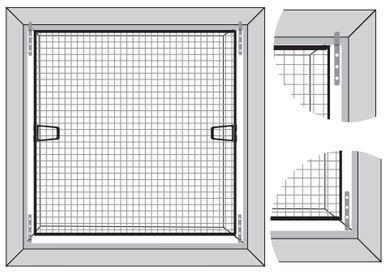

7.a Halten Sie den Insektenschutz-Spannrahmen an den Grifflaschen fest, und setzen Sie ihn auf den unteren Rand des Blendrahmens.

7.b Danach drücken Sie den Insektenschutz-Spannrahmen komplett durch das Fenster-Lichte (Montage komplett von innen), bis er auch oben am Blendrahmen anliegt.

Version: 1.0

TESO Elementetechnik

- Montageanleitung -

Insektenschutz-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und umlaufender Bürste

Robby Tenne - TESO Elementetechnik Robby Tenne
An den Weiden 5 A, 01920 Haselbachtal, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3578787752 (Mo-Fr: 8-12 Uhr und 13-16 Uhr)
Telefax: +49 (0) 35878787751
E-Mail: info@teso-shop.de - www.teso-shop.de

Werkzeuge

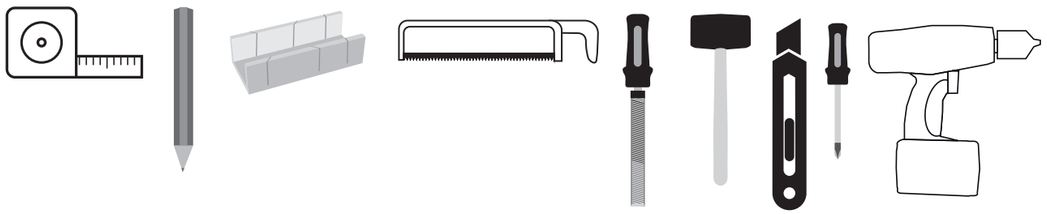

Einzelteile

a) 4 x Profilleiste

b) 4 x Eckverbinder

c) 1 x Insektenschutzgaze

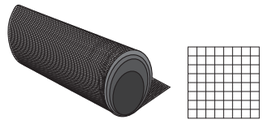

d) 1 x Keder (Gummi)

e) Bürste

f) 2 x Einhängewinkel oben

g) 2 x Einhängewinkel unten

h) 1 x Einzugswerkzeug

i) 2 x Grifflasche

j) 1 x Metallbohrer ø 2,5mm

k) 8 x Blechtreib -schraube

m) Mittelsprosse (optional!)

1.

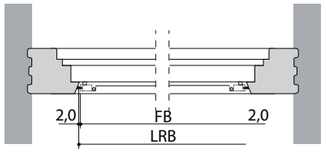

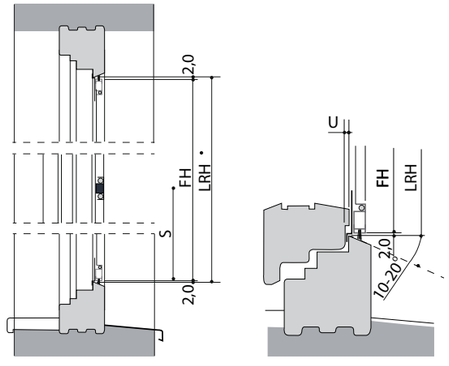

Messen Sie gemäß der Aufmaßhilfe das lichte Fensterrahmen-Maß und berechnen Sie das Fertigmaß.

Hinweis: Blendrahmenschräge von mindestens 10° erforderlich

FB Fertigbreite
FH Fertighöhe
LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
S Sprossenposition (bezogen auf Lichte Rahmenhöhe)
U Überstand Fensterflügel (0-7 mm)

Bestellangaben:

Fertigbreite FB = LRB -4 _____

Fertighöhe FH = LRH -4 _____

Überstand Fensterflügel _____

Sprosse _____

2.

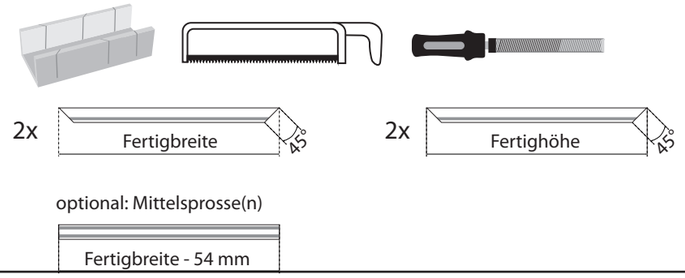

Schneiden Sie die Profile a) auf das berechnete Fertigmaß (45°) zu und entgraten Sie anschließend die Schnittkanten.

Die optionale Mittelsprosse m) schneiden Sie bitte rechtwinklig auf die Fertigbreite - 54 mm zu.

3.

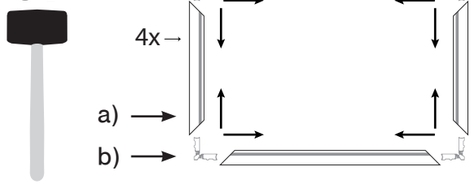

Jetzt legen Sie sich die Profile a) so hin, wie der Insektenschutzspannrahmen zusammengesteckt werden soll und stecken die einzelnen Profile auf die Eckverbinder b).
Optional: Klipsen Sie die Mittelsprosse k) an der gewünschen Stelle in den Kederkanal des Profils ein - die beiden Kederkanäle der Mittelssprosse zeigen dabei nach innen.

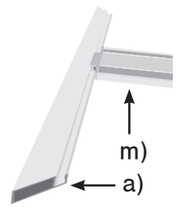

4.

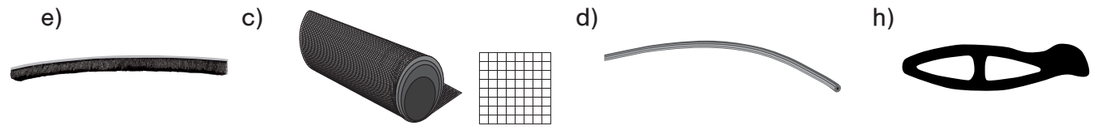

Drücken Sie nun die Bürste e) in die umlaufende Nut des zusammengebauten Rahmens.

Legen Sie die Gaze c) auf den Rahmen. Die Gaze muss parallel zum Rahmenprofil liegen.

Positionieren Sie den Keder d) über der Gaze und der Nut im Rahmen.

Mit dem Einzugswerkzeug h) drücken Sie den Keder in die Nut des Rahmenprofils (an einer Ecke beginnen).

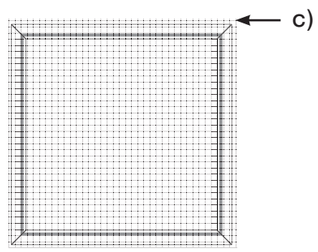

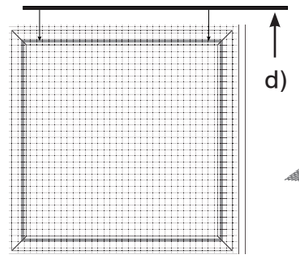

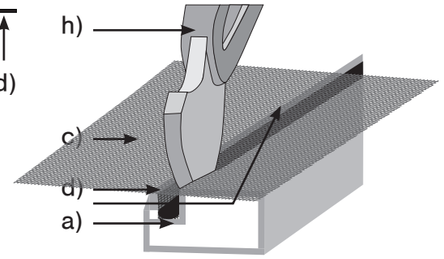

Die Gaze darf nicht unter großer Spannung eingezogen werden, da sich sonst die Profile verziehen.
Danach den überschüssigen Keder oben und unten abschneiden.

Optionale Mittelsprosse: Schneiden Sie sich von der Gaze entsprechend große Felder zu und befestigen Sie sie mit dem Keder in den Nuten der Profile und der Mittelsprosse wie oben beschrieben.

5.



h)

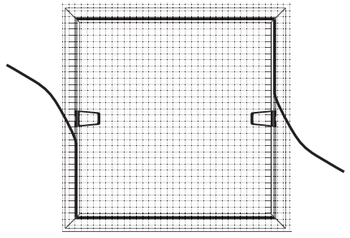

Auf den senkrechten Seiten des Spannrahmens die Keder vorsichtig etwas herausziehen. Die Grifflaschen i) in der Mitte des Profils über die Gaze in die Nut des Profils einlegen. Dabei müssen die beiden Laschen flach über der Gaze liegen und in die Fenstermitte zeigen. Mit dem Einzugswerkzeug h) die beiden Keder wieder vorsichtig in die Nut eindrücken.
Anschließend die überschüssige Gaze und den überschüssigen Keder rechts und links abschneiden.